00228P/P213/XAP(SPA)-Cover 7/30/03 11:08 AM Page 2

SAMSUNG

Reproductor de DVD

DVD-P213
DVD-P313

SAMSUNG ELECTRONICS

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar el aparato.
Conserve el manual para futuras referencias. Gracias.

AK68-00228P

ES

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-1 7/30/03 11:21 AM Page 2

Precauciones

1. Instalación

Asegúrese de que la tensión de alimentación de la red local es compatible con la que se indica en la etiqueta de identificación pegada al dorso del reproductor. Instálelo horizontalmente, sobre un soporte adecuado (mueble) dejando suficiente espacio libre alrededor del aparato para que tenga buena ventilación (7 a 10 cm). Cerciórese de que las aberturas de ventilación no queden cubiertas. No coloque nada encima del reproductor DVD. No ponga el reproductor encima de amplificadores o en cualquier otro equipo que libere calor. Antes de desplazar el reproductor compruebeque el compartimento del disco esté vacío. Esta unidad ha sido diseñada para trabajar continuamente. Cuando lo apaga (posición standby) no se desconeta de la red. Si Ud. desea desconectarlo de la red, desenchúfelo; esto se recomienda si no utiliza el aparato durante cierto tiempo.

2. Para su seguridad

Nunca abra el reproductor ni ninguno de los elementos de su interior. Podría ser peligroso para Ud. y para algunos componentes delicados. Además se corre el peligro de recibir una descarga eléctrica y los rayos láser. No acerque los ojos a las cercanías del portadiscos abierto u otras aberturas para mirar al interior del equipo.

3. Cuidado

Proteja el equipo de la-humedad y del calor excesivo (chimenea), así como de cualquier otro equipo que produzca potentes campos magnéticos o eléctricos (altavoces, etc.). Desconecte el cable de alimentación de la red si el reproductor funciona mal. Este equipo no ha sido fabricado para uso industrial, sino para uso doméstico. Este producto se destina exclusivamente para uso personal. Copiar Discos o descargar música para su venta posterior u otras actividades comerciales constituye o puede constituir una violación contra las leyes de derechos de reproducción.

DESCARGO DE RESPONSABILIDADES DE GARANTIA: HASTA EL LIMITE PERMITIDO POR LA LEY CORRESPONDIENTE, SE EXCLUYE CUALQUIER DECLARACION O GARANTIA DE NO VIOLACION DE DERECHOS DE REPRODUCCION U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO BAJO CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Condensación : Si traslada el reproductor o los discos de un lugar frío a otro cálido, por ejemplo mientras los transporta en invierno, espere unas dos horas para que adquieran la temperatura del nuevo lugar. Así evitará daños graves.

4. Discos

Maneje los discos con cuidado. Coloque los dedos en el borde o el agujero. Ponga los discos con la etiqueta hacia arriba (en el caso de discos de un solo lado). Limpie los discos con un paño suave, desde el centro hacia el borde. Guarde los discos en sus cajas y en posición vertical. Coloque el disco correctamente en bandeja utilizando el área de guía. No utilice sprays limpiadores, o disolventes si el disco está sucio. Limpie suavemente con un paño humedecido (sólo con agua) haciendo un movimiento circular, ya que de otro modo pueden producirse rayas que causarán ruidos durante la reproducción

5. Pilas

La pila utilizada en este aparato contiene sustancias químicas que pueden dañar el medio ambiente.

No elimine las pilas en la corriente de residuos domésticos. Se recomienda que el cambio de pilas lo realice un técnico.

6. Mantenimiento de la caja

Por razones de seguridad, asegúrese de desconectar el enchufe de la toma de corriente.

- No use benceno, diluyentes u otros solventes para la limpieza.
- Limpie la caja con un trapo suave.

1

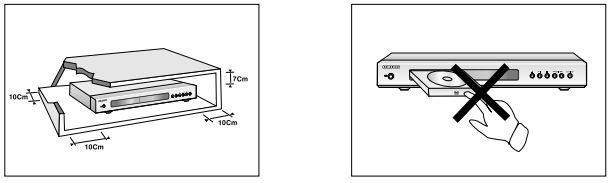

2

3

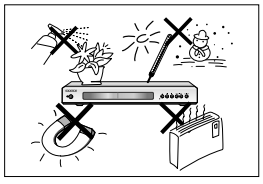

4

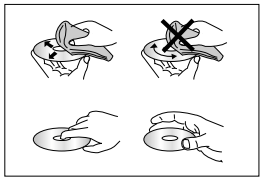

5

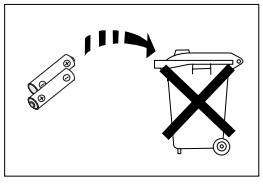

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-1 7/30/03 11:21 AM Page 4

Sepárelos antes de empezar

Accesorios

Mando a distancia

Pilas (AAA) para el mando a distancia



Manual del usuario

Cable de conexión video/audio

Instalación de las pilas en el mando a distancia

1. Abra la tapa de las pilas en la parte de atrás del mando a distancia.
2. Cargue las pilas. Asegúrese de que las polaridades (+ y -) se alineen correctamente.
3. Cierre la tapa de las pilas.

Si el mando a distancia no funciona adecuadamente

- Compruebe la polaridad + - de las pilas.(pila seca)
- Compruebe si las pilas se han agotado.
- Compruebe si el sensor del mando a distancia está obstruído por algún tipo de obstáculo.
- Compruebe si hay alguna luz fluorescente cerca.

Tabla de contenido

Instalación
Características del disco 6
Tipo y características del disco 7
Descripciones-Panel frontal 8
Descripciones-Panel trasero 9
Manejo del mando a distancia 10

Conexiones
Conexiones 14

Funciones Basicas
Reproducción de un disco 16
Funciones de búsqueda o salto del capítulo o pista 18
Función de representación 19
Uso del menú del disco y de títulos 20
Uso del menú de funciones 21
Repetición de la reproducción 22

Funciones Avanzadas
Ajuste de la relación de aspecto (EZ View) 23
Reproducción Slow Repeat 25
Para selecionar el audio 26
Cómo seleccionar el idioma de subtítulos 27
Cómo seleccionar el ángulo de pantalla deseado 28
Uso de la Función Instant Replay/Skip 29
Para utilizar la función BOOKMARK (Marcador) 30
Utilizando las funciones ZOOM y SONIDO 3D 31
Reproducción de MP3/WMA 32
Para programar en el orden deseado 34
Reproducción de Picture CD 35

Para Cambiar El Menu Ajuste
Cómo cambiar el menú de ajuste 37
Cómo instalar el idioma 38
Cómo instalar las opciones de audio 40
Cómo ajustar las opciones de pantalla 41
Cómo ajustar la calificación 43

Referencia
Posibles problemas y sus soluciones 44
Controlando su TV con el mando a distancia 45
Especificaciones 46
Garantía 47

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-1 7/30/03 11:21 AM Page 6

Características del disco

Excelente Sonido
El sistema Dolby Digital desarrollado por los laboratorios Dolby proporciona una reproducción sonora clara como el cristal.

Pantalla
El video con la tecnología de compresión MPEG-2. Pueden observarse imágenes normales y de pantalla ancha(16:9).

Movimiento lento
Una escena importante puede verse en cámara lenta.

Reproducción programada
Posibilidad de programar las pistas de audio en el orden deseado. (CD, WMA, MP3)

Control de la calificación
El control de la calificación permite al usuario fijar niveles para evitar que los niños vean películas no adecuadas como las que contienen escenas violentas o para adultos, etc..

Varias funciones
Ud. puede seleccionar varios idiomas (Audio/Subtítulos) y ángulos de pantalla mientras disfruta de las películas.

EZ VIEW
Easy View puede convertir las imágenes de formato Buzón a visualización de pantalla completa en su TV convencional.

Digital Photo Viewer (JPEG)
Usted puede ver las fotos digitales en su TV.

Repetición
Ud. puede repetir una canción o película pulsando simplemente la botón REPEAT.

MP3/WMA
Esta unidad puede reproducir discos con archivos MP3/WMA.

Repetición Instantánea
Esta función se usa para volver a reproducir la película 10 segundos antes de la posición actual.

Avance rápido
Esta función salta la reproducción 10 segundos hacia delante.

NOTA

* Discos que no se pueden reproducir en este reproductor:
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - Capa HD de Super Audio CD
  - Discos CDG de audio solamente, no gráficos.
* La capacidad de reproducción puede depender de las condiciones de la grabación:
  - DVD-R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW

PROTECCIÓN DE COPIADO

- **Muchos discos DVD están codificados con la protección de copiado. Debido a esto, Ud. debe conectar la salida video del DVD directamente al televisor, no a un videograbador. La conexión al videograbador puede causar distorsión de la imagen.**
- Este producto incorpora tecnología de protección de copiado, protegida por patentes estadounidenses y otros derechos de propiedad intelectual en posesión registrada de Macrovision Corporation y otros propietarios. El uso de esta tecnología de protección de copiado debe ser autorizado por Macrovision Corporation y está destinado al uso doméstico y usos delimitados de reproducción exceptuando las expresas autorizaciones de Macrovision Corporation. Se prohibe la ingeniería hacia atrás o desmontaje.

Tipo y características del disco

Este reproductor DVD puede reproducir los siguientes discos que tienen las marcas correspondientes:

Tipo del disco (Marca)	Tipos de grabación	Tipos de la grabación	Tiempo máximo de reproducción	Características
DVD	Audio + Video	12 Cm	Disco de una cara 240 min. Disco de dos caras 480 min.	• El DVD tiene excelente sonido y video debido al sistema Dolby Digital y MPEG-2. • Varias funciones de pantalla y audio puede seleccionarse fácilmente en el menú de ajuste.
		8 Cm	Disco de una cara 80 min. Disco de dos caras 160 min.	
VIDEO-CD	Audio + Video	12 Cm	74 min.	• Video con sonido CD, calidad VHS y tecnología de compresión MPEG1
		8 Cm	20 min.	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 min.	• El CD se graba como señal digital con mejor calidad audio, menos distorsión y menos deterioro de la calidad audio en el tiempo.
		8 Cm	20 min.	

Marcas de los discos

- Número regional de reproducción
- Sistema de brodcast de NTSC en los E.E.U.U., Canadá, Corea, Japón, etc.
- Dolby Digital
- Multiaudio
- Digital Audio
- DTS
- MP3

Número regional de reproducción

Tanto el reproductor DVD como los discos tienen códigos por región.
Estos códigos deben concordar para que el disco se reproduzca. De lo contrario, no se reproducirá.

El número regional para este aparato está indicado en el panel trasero.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-1 7/30/03 11:21 AM Page 8

Descripciones-Panel frontal

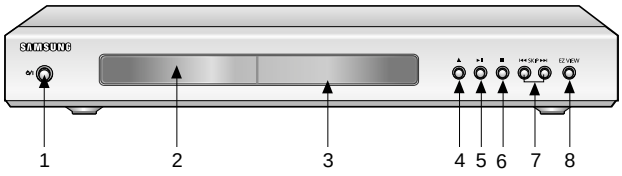

Panel frontal

1. STANDBY/ON
- Utilice para encender y apagar a su reproductor (espera).

2. INDICADOR VERDE
- Cargar el disco aquí.

3. PANTALLA FLT
- Los indicadores de la operación aparecerán.

4. Botón OPEN/CLOSE
- Pulse para abrir y cerrar la bandeja del disco.

5. Botón REPRODUCCION/PAUSA (⏯)
- Inicia o interrumpe la reproducción.

6. Botón PARADA (■)
- Se detiene la reproducción.

7. Botones SALTO (⏮ / ⏭)
- Use para saltar escenas o música.

8. EZ VIEW
- Easy View puede convertir las imágenes de formato Buzón a visualización de pantalla completa en su TV convencional.

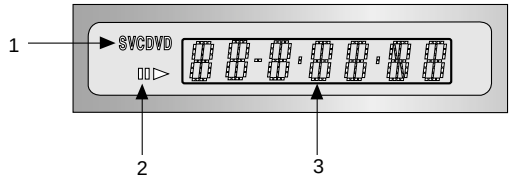

Pantalla frontal

1. Indicador tipo disco
2. Indicador operación
3. Muestra varios mensajes relativos a operaciones como PLAY, STOP, LOAD…
   no DISC : No hay ningún disco cargado.
   OPEN : La bandeja de discos está abierta.
   LOAD : El reproductor está cargando información del disco.

Descripciones-Panel trasero

DVD-P213

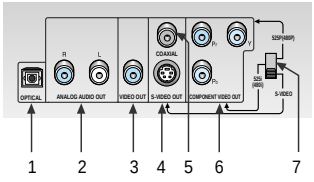

DVD-P313

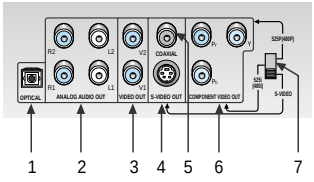

Panel trasero

1. TERMINAL DE SALIDA DIGITAL AUDIO
- Use un cable digital óptico para conectar a AV AMP que tiene el descodificador Dolby Digital, o DTS.

2. TERMINALES DE SALIDA MIXTA AUDIO
- Conecte a los terminales de entrada de audio de su televisor, audio/video.

3. TERMINAL DE SALIDA VIDEO
- Use un cable de video para conectar el terminal a la entrada video en su televisor.
- El S-Video o 525i(480i) debe selecionarse en el SELECTOR DE SALIDA VIDEO.

4. TERMINAL DE SALIDA S-VIDEO
- Use el cable de S-Video para conectar este terminal al terminal S-Video en su televisor para una mayor calidad de imagen.
- El S-Video debe selecionarse en el SELECTOR DE SALIDA VIDEO.

5. TERMINAL DE SALIDA DIGITAL AUDIO
- Use un cable digital coaxial para conectar a AV AMP que tiene el descodificador Dolby Digital, o DTS.

6. ENCHUFES DE SALIDA DE VIDEO COMPONENTE
- Use estos enchufes si tiene una TV con enchufes de entrada de Video Componente. Estos enchufes proveen video Pr, Pb, Y. Junto con S-Video, el Video Componente ofrece la mejor calidad de imagen.
- Si se selecciona 525P(480P) VIDEO, funcionará el modo de barrido progresivo.
- Si se selecciona 525i(480i) VIDEO, funcionará el modo de barrido entrelazado.

7. CONMUTADOR SELECTOR DE SALIDA DE VIDEO
- Use el conmutador para establecer la salida de video.
- Si se selecciona 525P(480P) VIDEO, las conexiones VIDEO y S-VIDEO no funcionarán.

Nota importante

- Consulte el Manual del usuario de su TV para averiguar si su TV acepta el Barrido progresivo. Si acepta el Barrido progresivo, siga las instrucciones del Manual del usuario de su TV concernientes a la configuración del Barrido progresivo en el sistema del menú de la TV.
- Si se selecciona 525P(480P) VIDEO OUT, las conexiones VIDEO y S-VIDEO no funcionarán.
- Seleccione el conmutador VIDEO OUT SELECT en el modo Stop o Power Off.
- El modo PAL-N/PAL-M no es compatible con el Barrido Progresivo para la reproducción de DVD.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-1 7/30/03 11:21 AM Page 10

DVD-P213

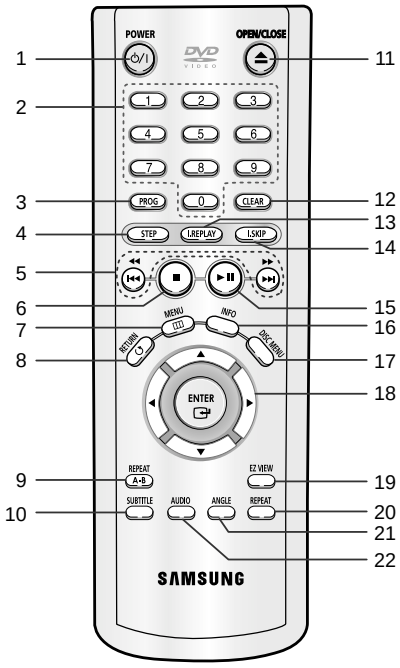

Botones del DVD

1. Botón DVD POWER
- Prende o apaga el aparato.

2. Botones NUMEROS

3. Botón PROG
- Para programar un orden específico.

4. Botón STEP
- Avanza la reproducción cuadro por cuadro.

5. Botones BUSQUEDA/SALTO
(◀◀ / ▶▶ , ⏮ / ⏭)
- Para buscar hacia atrás y adelante en un disco. Para saltar un título, capítulo o pista.

6. Botón PARADA (■)

7. Botón MENU
- Presenta en pantalla el Menú de configuración del reproductor de DVD.

8. Botón RETURN
- Para volver al menú anterior.

9. Botón REPEAT A-B
- Para marcar un segmento para repetir entre A y B.

10. Botón SUBTITLE

11. Botón OPEN/CLOSE
- Pulse para abrir y cerrar la bandeja del disco.

12. Botón CLEAR
- Para quitar un menú o imagen de estados en la pantalla.

13. Botón I.REPLAY
- Esta función se usa para volver a reproducir la película 10 segundos antes de la posición actual.

14. Botón I.SKIP (Salto instantáneo)
- Esta función salta la reproducción 10 segundos hacia delante.

15. Botón PLAY/PAUSE (▶II)
- Para iniciar/interrumpir la reproducción.

16. Botón INFO (Información)
- Presenta el modo del disco en reproducción.

17. Botón DISC MENU (Menú del disco)
- Hace aparecer el menú del disco.

18. Botones ENTER/DIRECCION (Botón ARRIBA/ABAJO o IZQ./DE.)
- Esta botón funciona como interruptor de volquete.

19. Botón EZ VIEW
- Easy View puede convertir las imágenes de formato Buzón a visualización de pantalla completa en su TV convencional.

20. Botón REPEAT
- Para repetir la reproducción de un título, capítulo, pista o disco.

21. Selector ANGLE
- Para seleccionar el ángulo de cámara en un DVD.

22. Selector AUDIO
- Para seleccionar el audio en un disco.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-1 7/30/03 11:21 AM Page 12

DVD-P313

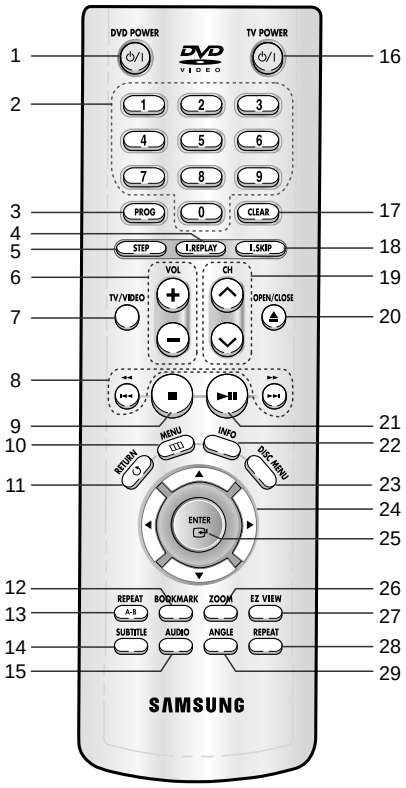

Botones del DVD

1. Botón DVD POWER
- Gira la energía de el REPRODUCTOR de DVD a encendido o apagado.

2. Botones NUMEROS

3. Botón PROG
- Permite que usted programe una orden específica.

4. Botón I.REPLAY
- Esta función se usa para volver a reproducir la película 10 segundos antes de la posición actual.

5. Botón STEP
- Avanza la reproducción cuadro por cuadro.

6. Botones VOL +/-
- Los volúmenes del Control.

7. Botón TV/VIDEO
- Presione para exhibir todas las fuentes videas disponibles (es decir, la televisión, el Cable, el Video)

8. Botón SEARCH/SKIP (◀◀ / ▶▶, ⏮ / ⏭)
- Permite que usted busque hacia adelante/ atrás por un disco. utilice para saltarse el título, el capítulo o el vestigio.

9. Botón PARADA (■)

10. Botón MENU ( )
- Trae el menú de configuración de REPRODUCTOR de DVD.

11. Botón RETURN ( )
- Para volver al menú anterior.

12. Botón BOOKMARK
- Utilice esto para salvar una escena favorita dentro de una película.

13. Botón REPEAT A-B
- Para marcar un segmento para repetir entre A y B.

14. Botón SUBTITLE
- Aprieta esto para cambiar el idioma de subtítulo de DVD.

15. Selector AUDIO
- Para seleccionar el audio en un disco.

16. Botón TV POWER
- Gira el poder de la television a encendido o apagado.

17. Botón CLEAR
- Para quitar un menú o imagen de estados en la pantalla

18. Botón I.SKIP (Salto instantáneo)
- Esta función salta la reproducción 10 segundos hacia delante.

19. Botones CH ∧/ ∨
- La selección del Canal.

20. Botón OPEN/CLOSE (⏏)
- Pulse para abrir y cerrar la bandeja del disco.

21. Botón PLAY/PAUSE (▶II)
- Para iniciar/interrumpir la reproducción.

22. Botón INFO (Información)
- Presenta el modo del disco en reproducción.

23. Botón DISC MENU (Menú del disco)
- Hace aparecer el menú del disco.

24. Botón DIRECCION (Botón ARRIBA/ABAJO o IZQ./DE.)
- Esta botón funciona como interruptor de volquete.

25. Botón ENTER

26. Botón ZOOM
- Amplía la imagen del DVD.

27. Botón EZ VIEW
- Easy View puede convertir las imágenes de formato Buzón a visualización de pantalla completa en su TV convencional.

28. Botón REPEAT
- Para repetir la reproducción de un título, capítulo, pista o disco.

29. Selector ANGLE
- Para seleccionar el ángulo de cámara en un DVD.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-1 7/30/03 11:21 AM Page 14

Son los ejemplos de las conexiones comunmente usadas para conectar el reproductor DVD a un televisor u otros equipos.

Antes de conectar el reproductor DVD

- Siempre apague el reproductor DVD, TV y otros equipos antes de conectar o desconectar cualquier cable.
- Para mayor información, consulte el manual del propietario de los equipos adicionales que Ud. está conectando.

Conectando a un sistema audio

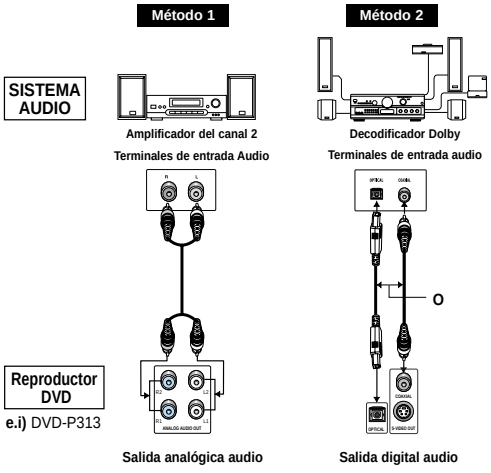

Conectando a un TV (para un vídeo)

TV(Normal, pantalla ancha, proyección o RGB, etc.)

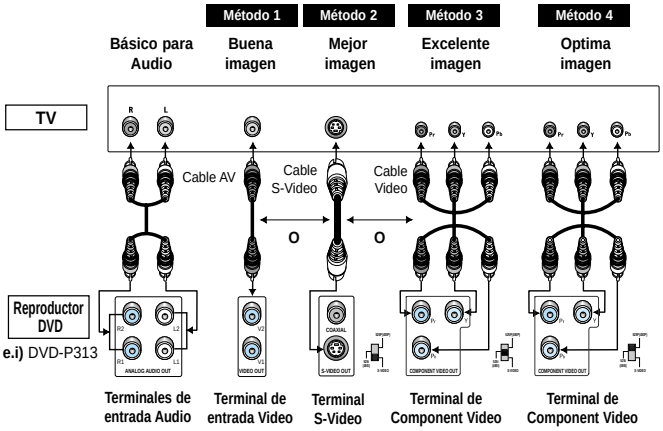

Método 1 Reproductor de DVD + TV con enchufe de entrada de video.
(El conmutador VIDEO OUT SELECT debe ponerse en la posición S-VIDEO.)

Método 2 Reproductor de DVD + TV con enchufe de entrada S-Video.
(El conmutador VIDEO OUT SELECT debe ponerse en la posición S-VIDEO.)

Método 3 Reproductor de DVD + TV con enchufes de video componente.
(El conmutador VIDEO OUT SELECT debe ponerse en la posición 525i(480i).)

Método 4 Reproductor de DVD + TV con enchufes de Barrido progresivo.
(El conmutador VIDEO OUT SELECT debe ponerse en la posición 525P(480P).)
- Si se selecciona 525P(480P) VIDEO OUT, las conexiones VIDEO y S-VIDEO no funcionarán.
- Dependiendo de su TV, las conexiones del Método 4 podrían diferir de las de la ilustración.

Nota importante

- Consulte el Manual del usuario de su TV para averiguar si su TV acepta el Barrido progresivo. Si acepta el Barrido progresivo, siga las instrucciones del Manual del usuario de su TV concernientes a la configuración del Barrido progresivo en el sistema del menú de la TV.
- El modo PAL-N/PAL-M no es compatible con el Barrido Progresivo para la reproducción de DVD.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-1 7/30/03 11:21 AM Page 16

Antes de reproducir

- Encienda el televisor y pulse la botón TV/VIDEO para seleccionar el modo Video.
- Encienda el equipo de audio para seleccionar la entrada AUX, CD o DVD.

Después de encender el reproductor, cuando Ud. pulsa la botón DVD POWER, la siguiente imagen aparecerá.:
Si Ud. desea seleccionar el idioma, pulse las botones de NUMEROS. (Esta imagen sólo aparece en la primera vez que Ud. encienda el reproductor.)

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Reproducción

1 Pulse la botón OPEN/CLOSE.

2 Cargue suavemente el disco con el lado de la etiqueta hacia arriba.

3 Pulse la botón PLAY/PAUSE (▶II) o la botón OPEN/CLOSE para cerrar la bandeja.

4 Para detener la reproducción.
Pulse (■) la botón PARAR.

5 Para sacar el disco.
Pulse la botón OPEN/CLOSE.

6 Para interrumpir la reproducción.
Pulse la botón PLAY/PAUSE (▶II) o la botón STEP en el mando a distancia.
- La pantalla se detiene y no hay sonido.
- Para reproducir de nuevo, pulse otra vez la botón PLAY/PAUSE (▶II).

7 Reproducción de movimiento escalonado (excepto CD)
Pulsar el botón STEP del mando a distancia durante la reproducción.
- Cada vez que Ud. pulse la botón, aparecerá una nueva imagen.
- No se oye ningún sonido durante el modo STEP.
- Pulse la botón PLAY/PAUSE (▶II) para volver al modo normal.
(Ud. puede apelar sólo a la reproducción a movimiento escalonado hacia adelante.)

8 Reproducción a movimiento lento (excepto CD)
Presione y sostenga el botón ▶▶| para elegir la velocidad de la reproducción entre 1/8, 1/4 y el 1/2 de la velocidad normal durante el modo de la PAUSA o del PASO.
- No se oye ningún sonido durante el modo SLOW.
- Pulse la botón PLAY/PAUSE (▶II) para volver al modo normal.
- Cuando se reproduce un VCD/DVD no funciona la reproducción lenta hacia atrás.

Función RESUME

Cuando la reproducción se ha detenido, el aparato registra el punto en el que se pulsó la botón PARAR. Pulse de nuevo PLAY (▶II) y la reproducción se reanudará desde este punto. Cuando se abre la bandeja o se pulsa de nuevo la botón PARAR (■) o se desenchufe el aparato, la función RESUME no estará disponible.

NOTA

- Si el aparato permanece en el modo PAUSE durante 5 minutos, se detendrá.
- Si el reproductor se deja en modo Stop durante más de 30 minutos, el reproductor se apagará automáticamente. (Función de apagado automático)
- Si el reproductor es dejado en el modo de la parada para más que un minuto sin cualquier interacción de usuario, un salvador de pantalla será activado. Apriete el botón PLAY (▶II) para reasumir la reproducción normal.
- El ícono ⊘ indica que no funciona la botón

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-1 7/30/03 11:21 AM Page 18

Funciones de búsqueda o salto del capítulo o pista

Durante la reproducción, Ud. puede buscar rápidamente a través de un capítulo o pista o utilizar la función de salto para avanzar a la siguiente selección.

Buscar con FORWARD o REVERSE

Durante la reproducción, apriete el botón de la SEARCH (◀◀ o ▶▶) en el telemando.

• Aprieta el botón de la SEARCH (◀◀ o ▶▶) en el telemando para más de 1 segundo y presione otra vez o presione continuamente para buscar en una velocidad más rápida en el DVD, VCD, CD.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

Saltando pistas

Pulse la botón ⏮ o ⏭ durante la reproducción.

• Cuando se reproduce un DVD y pulsa la botón ⏭, saltará al capítulo siguiente.
Si pulsa la botón ⏮, retornará al principio del capítulo.
Si pulsa una vez más, se desplazará al principio del capítulo precedente.

• Cuando se reproduce un VCD 2.0 (modo menú OFF), VCD o CD, pulse la botón ⏭, así saltará a la siguiente pista. Si pulsa la botón ⏮, retornará al inicio de la pista.
Si pulsa una vez más, se desplazará al principio del capítulo precedente.

• Cuando la longitud de la pista exceda 15 minutos durante la reproducción de un VCD y pulse la botón ⏭, saltará al punto de 5 minutos más adelante.
Si pulsa ⏮, salta al punto de 5 minutos hacia atrás.

Función de representación

Durante la reproducción de un DVD/VCD/CD

1 Durante la reproducción, presione el botón INFO del control remoto.

2 Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento deseado.

3 Use los botones direccionales IZQ./DE. para realizar la configuración que desea.
• Usted puede utilizar los botones numéricos del control remoto para acceder directamente a un título, un capítulo o para iniciar la reproducción a partir de la hora deseada.

4 Para hacer que desaparezca la pantalla, vuelva a presionar el botón INFO.

DVD

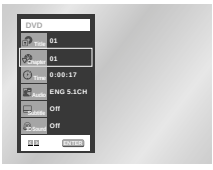

VCD

CD

Title Para acceder al título deseado cuando hay más de un título en el disco. Por ejemplo, si hay más de una película en un DVD, cada película será identificada.

Chapter La mayoría de los discos DVD se graban en capítulos de tal forma que usted puede encontrar fácilmente un pasaje específico (similares a las pistas en un CD audio).

Time Permite la reproducción de la película a partir del momento deseado. Usted debe introducir el momento de inicio como referencia.

Audio Se refiere al idioma de la banda sonora de la película. En el ejemplo, la banda sonora está en inglés 5.1CH. Un disco DVD puede tener hasta ocho diferentes bandas sonoras.

Subtitle Se refiere a los idiomas de los subtítulos disponibles en el disco.
Usted podrá escoger el idioma de los subtítulos o, si lo prefiere, desactivarlos para que no aparezcan en pantalla. Un disco DVD puede tener hasta 32 subtítulos diferentes.

3D Sound El efecto de sonido surround se genera usando dos altavoces frontales solamente.

NOTA

* En modo VIDEO-CD 2.0 (modo menú ON), esta función no está disponible. Usando el botón de DISC MENU en VCD 2,0, seleccione el menú On/Off.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-1 7/30/03 11:21 AM Page 20

Uso del menú del disco y de títulos

Uso del menú del disco

1 Durante la reproducción de un disco DVD, presione el botón MENU del control remoto.

2 Seleccione **Disc Menu** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, luego presione el botón DE. o ENTER.

Uso del menú de títulos

1 Durante la reproducción de un disco DVD, presione el botón MENU del control remoto.

2 Seleccione **Title Menu** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, luego presione el botón DE. o ENTER.

NOTA

- Dependiendo del disco, puede que los Menús de títulos y de disco no funcionen.
- El menú de títulos aparecerá solamente si hay por lo menos dos títulos en el disco.
- Usted puede también utilizar el menú de Disco, usando el botón de MENÚ de DISCO en el remoto.
- En VCD 2.0, el botón DISC MENU funciona como conmutador de conversión entre los modos Menu On y Menu Off.

Uso del menú de funciones

Uso del menú de funciones

1 Presione el botón MENU durante la reproducción.

2 Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para resaltar **Function**, y luego presione el botón DE. o ENTER.

3 Aparece la pantalla de selección de funciones, Infomación, Zoom, Marcador, Repetir y EZ View.
- Infomación (Ver pág. 19)
- Zoom (Ver pág. 31)
- Marcador (Ver pág. 30)
- Repetir (Ver pág. 22)
- EZ View (Ver pág. 23~24)

4 Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para resaltar una de las 5 funciones. Luego, presione el botón DE. o ENTER para acceder a la función.

NOTA

- Puede también seleccionar directamente estas funciones usando sus botones respectivos en el control remoto.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-1 7/30/03 11:21 AM Page 22

Repetición de la reproducción

Repita la pista corriente, capítulo, título en la sección seleccionada (A-B) o todo el disco (sólo VCD/CD).

Cuando tocando el DVD

DVD

VCD/CD

1 Pulse la botón REPEAT en el remoto. Repita la pantalla aparecida.

2 Seleccione el Capítulo, Título o A-B usando la botones IZQ./DE.

- REPEAT A-B
- Pulse la botón REPEAT. Seleccione A-B en la pantalla con la botones IZQ./DE. O pulse la botón REPEAT A-B en el remoto.
- Pulse ENTER en el punto donde Ud. quiere repetir el inicio del segmento deseado.
- Pulse ENTER en el punto donde Ud. quiere repetir el final del segmento deseado.
- Para cancelar la función, presione el botón CLEAR o vuelva a presionar el botón REPEAT A-B.
- A-B REPEAT no le permite establecer el punto (B) hasta que hayan transcurrido por lo menos 5 segundos después de haber establecido el punto (A).

3 Pulse ENTER.

4 Para regresar la reproducción normal, pulse REPEAT otra vez, y pulse la botones IZQ./DE. para seleccionar Off y pulse ENTER.

NOTA

- DVD repite la reproducción por capítulo o título, CD y VCD repiten por disco o pista.
- Según el disco, la función REPEAT puede no funcionar.
- En modo VIDEO-CD 2.0 (modo menú On), esta función no está disponible.

Ajuste de la relación de aspecto (EZ View)

Para reproducir usando la relación de aspecto (DVD)

Presione el botón EZ VIEW.

- Cada vez que se presiona el botón, el tamaño de la pantalla cambia.
- El modo zoom de la pantalla funciona de manera diferente según el ajuste de la pantalla en el menú de configuración inicial.
- Para asegurar la operación correcta del botón EZ VIEW, debe establecer la relación de aspecto correcta en la configuración inicial (Ver página 42).

Si está utilizando una TV de formato 16:9

❶ **Para los discos grabados en formato 16:9**

- **Pantalla Panorámica**
  Presenta el contenido del DVD en el formato 16:9 (relación de aspecto).
- **Ajuste Pantalla**
  Las partes superior e inferior de la pantalla se eliminan. Si se reproduce un disco grabado en formato 2.35:1, las franjas negras en los extremos superior e inferior de la pantalla desaparecerán. La película se verá alargada verticalmente. (Dependiendo del tipo de disco, las franjas negras pueden no desaparecer completamente.)
- **Ajuste Zoom**
  Los extremos superior, inferior, izquierdo y derecho de la pantalla se eliminan y la parte central de la pantalla se agranda.

❷ **Para los discos grabados en formato 4:3**

- **Ancho Normal**
  Presenta el contenido del DVD en el formato 16:9 (relación de aspecto). La película se verá alargada horizontalmente.
- **Ajuste Pantalla**
  Los extremos superior e inferior de la pantalla se eliminan y aparece la pantalla completa. La película se verá alargada verticalmente.
- **Ajuste Zoom**
  Los extremos superior, inferior, izquierdo y derecho de la pantalla se eliminan y la parte central de la pantalla se agranda.
- **Ajuste Vertical**
  Si un DVD grabado en formato 4:3 se ve en una TV de formato 16:9, aparecerán las franjas negras en los extremos izquierdo y derecho de la pantalla para evitar que la película se vea alargada horizontalmente.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-1 7/30/03 11:21 AM Page 24

Ajuste de la relación de aspecto (EZ View)

Si está utilizando una TV de formato 4:3

❶ **Para los discos grabados en formato 16:9**

- **Formato 4:3 Buzón**
  Presenta el contenido del DVD en el formato 16:9 (relación de aspecto). Aparecerán las franjas negras en las partes superior e inferior de la pantalla.
- **Formato 4:3 Pan-Scan**
  Los extremos izquierdo y derecho de la pantalla se eliminan y se ve la parte central de la pantalla 16:9.
- **Ajuste Pantalla**
  Los extremos superior e inferior de la pantalla se eliminan y aparece la pantalla completa. La película se verá alargada verticalmente.
- **Ajuste Zoom**
  Los extremos superior, inferior, izquierdo y derecho de la pantalla se eliminan y la parte central de la pantalla se agranda.

❷ **Para los discos grabados en formato 4:3**

- **Pantalla Standard**
  Presenta el contenido del DVD en el formato 4:3 (relación de aspecto).
- **Ajuste Pantalla**
  Los extremos superior e inferior de la pantalla se eliminan y aparece la pantalla completa. La película se vería alargada verticalmente.
- **Ajuste Zoom**
  Los extremos superior, inferior, izquierdo y derecho de la pantalla se eliminan y la parte central de la pantalla se agranda.

NOTA

- Esta función puede actuar de formas diferentes dependiendo del tipo de disco.

Reproducción Slow Repeat

Con esta función se pueden repetir lentamente escenas de deportes, danza, instrumentos musicales, etc, para poderlas estudiar con más detenimiento.

Cuando se esté reproduciendo un DVD

1. Pulsar el botón PLAY/PAUSE (▶II).
2. Presione y sostenga el botón ▶▶ para elegir la velocidad de la reproducción entre 1/8, 1/4 y el 1/2 de la velocidad normal durante el modo de la PAUSA o del PASO.
3. Presione una vez REPEAT A-B del control en la primera sección para repetir mientras es seleccionado la velocidad multiple. (selección del punto A)
4. Presione una vez más el botón REPEAT A-B. (selección del punto B)

NOTA

- La reproducción sólo será del punto A al B de forma repetida y a la velocidad elegida.
- Para concluir la función, pulsar el botón CLEAR de nuevo.
- A-B REPEAT no le permite establecer el punto (B) hasta que hayan transcurrido por lo menos 5 segundos después de haber establecido el punto (A).

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-1 7/30/03 11:21 AM Page 26

Para selecionar el audio

Ud. puede seleccionar el idioma deseado rápida y fácilmente con la botón AUDIO.

Utilizando la botón AUDIO

1 Pulse la botón AUDIO.

2 Utilice la botón IZQ./DE. para seleccionar el idioma deseado en el DVD.

- Los idiomas de sonido se representan con abreviaturas.

3 Utilizar el botón IZQ./DE. para seleccionar Estereo, Izquierda o Derecha. (en VCD/CD)

DVD

VCD/CD

NOTA

- Esta función depende de qué idioma está codificado en el disco y no funcionará con algunos DVDs.
- El disco del DVD puede contener hasta 8 idiomas audio.
- **Cómo hacer para que salga el mismo idioma audio siempre que Ud. reproduzca un DVD;** Véase "Cómo instalar el idioma" en la página 39.

Cómo seleccionar el idioma de subtítulos

Cuando un DVD está grabado con subtítulos, Ud. puede utilizar la característica de subtítulos para ver los subtítulos en la pantalla.

Utilizando la botón SUBTITLE

1 Pulse la botón SUBTITLE.

2 Utilice la botones IZQ./DE. para seleccionar el idioma de subtítulos deseado.

3 Utilice la botones ARRIBA/ABAJO para determinar si los subtítulos aparecen o no.

- Inicialmente está ajustado para que los subtítulos no aparezcan.
- Los idiomas de los subtítulos se representan con abreviaturas.

NOTA

- Esta función depende de qué idioma está codificado en el disco y no funcionará con algunos discos.
- El disco del DVD puede contener hasta 32 idiomas.
- **Cómo hacer que salga el mismo idioma de subtítulos siempre que Ud. reproduzca un DVD;** Véase "Cómo instalar el idioma" en la página 39.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-2 7/30/03 11:22 AM Page 28

Cómo seleccionar el ángulo de pantalla deseado

Cuando los DVDs contienen múltiples ángulos de una escena particular, Ud. puede utilizar la función ANGLE.

Utilizando el selector ANGLE

Compruebe si se presenta en la pantalla una señal 'ANGULO ( )' en la parte superior y Izquierda de la pantalla.

1 Cuando aparece una marca ANGLE, pulsar el botón ANGLE y aparece un icono de selección ANGLE en la esquina superior izquierda de la pantalla.

2 Utilice la botón IZQ./DE. para seleccionar el ángulo de pantalla deseado y pulse la botón ENTER.

3 Para apagar la pantalla, pulse la botón ANGLE otra vez.

Uso de la Función Instant Replay/Skip

Uso de la función Instant Replay (DVD)

Si pierde una escena, puede volverla a ver usando esta función.

Si presiona el botón I.REPLAY, la película retrocede unos 10 segundos, y vuelve a reproducirse.

- Dependiendo del disco, puede que la función Instant Replay no funcione.

Uso de la función Instant Skip (DVD)

Use esta función para omitir los siguientes 10 segundos de la reproducción a partir de la escena actual.

Presione el botón I.SKIP.

- La reproducción omitirá los siguientes 10 segundos de grabación.
- Puede que esta función no sirva en algunos tipos de discos.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-2 7/30/03 11:22 AM Page 30

Para utilizar la función BOOKMARK (Marcador)

La función BOOKMARK(Marcador) le permite a Ud. seleccionar partes concretas de un DVD o VIDEO-CD (modo menú Off) de modo que Ud. pueda buscarlas rápidamente en próximas reproducciones.

Utilizando la función BOOKMARK (Marcador) (DVD/VCD)

1 Durante la reproducción, pulse la botón BOOKMARK en el mando a distancia. (Sólo DVD-P313)
Durante la reproducción o en el modo PAUSA, pulse la botón MENU en el mando a distancia.

2 Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para resaltar **Function**, y luego presione el botón DE. o ENTER.

3 Seleccione **Marcador** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

4 Utilice la botones IZQ./DE. para transladar al ícono de **Marcador** deseado.

5 Cuando Ud. llega a la escena que desea marcar, pulse la botón ENTER. El ícono se cambiará en un número (1, 2 o 3).

6 Pulse la botón MENU para hacer desaparecer la imagen.

Para que aparezca una escena marcada

1 Durante la reprodución, presione el botón de MENU en el mando a distancia y escoge el **Marcador**.

2 Utilice la botones IZQ./DE. para seleccionar una escena marcada.

3 Pulse la botón PLAY/PAUSE (▶II) para saltar a la escena marcada.

Para borrar un MARCADOR

1 Durante la reprodución, presione el botón de MENU en el mando a distancia y escoge el **Marcador**.

2 Utilice la botones IZQ./DE. para seleccionar el número de marcador que desea borrar.

3 Pulse la botón CLEAR para borrar un número de marcador. Pulse la botón MENU para hacer desaparecer la imagen.

NOTA

- Hasta tres escenas pueden marcarse al mismo tiempo.
- En el modo VIDEO-CD 2.0 (modo menú ON), esta función no es posible.
- Dependiendo del disco, la función BOOKMARK (Marcador) puede no funcionar.

Utilizando las funciones ZOOM y SONIDO 3D

Utilizando la función ZOOM (DVD)

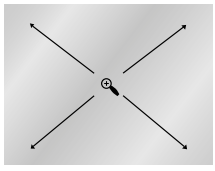

1 Durante la reproducción, pulse la botón ZOOM en el mando a distancia. (Sólo DVD-P313)
Durante la reproducción o en el modo PAUSA, pulse la botón MENU en el mando a distancia.

2 Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para resaltar **Function**, y luego presione el botón DE. o ENTER.

3 Seleccione **Zoom** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

4 Utilice la botones ARRIBA/ABAJO o IZQ./DE. para seleccionar la parte de la pantalla que desea ampliar.

5 Pulse la botón ENTER.
- Durante la reproducción del DVD, pulse la botón ENTER para ampliar en 2X/4X/2X/normal en orden.
- Durante la reproducción del VIDEO-CD, pulse la botón ENTER para ampliar en 2X/normal en orden.

Utilizando la función SONIDO 3D

Efecto envolvente simulado según los contenidos del disco. Si Ud. conecta el aparato al sistema estéreo, puede disfrutar de la mejor calidad del sonido y conseguir un gran efecto envolvente.
(Un disco que está grabado con LPCM o DTS no funciona.)

DVD

1 Durante la reproducción, pulse la botón INFO. Use la botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar 3D Sound.

2 Pulse la botón IZQ./DE. para cambiar el ajuste.

NOTA

- La función SONIDO 3D es posible sólo en el disco grabado utilizando Dolby Surround o Dolby Digital. No obstante, algunos estos discos no contienen la señal del sonido de canal trasero.
- Dependiendo del disco, las funciones ZOOM y SONIDO 3D no estarán disponibles.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-2 7/30/03 11:22 AM Page 32

Cuando se inserta un Disco MP3/WMA en el REPRODUCTOR DE DVD, se reproduce el primer archivo de música de la primera carpeta.

- Si hay más de dos extensiones de archivos, seleccione el medio de su preferencia.
- Para cambiar el medio que está actualmente en reproducción, presione el botón STOP (■) dos veces y luego, presione el botón DISC MENU.
- Si no se presiona ningún botón en el control remoto durante 60 segundos, desaparecerá el menú y se reproducirá el elemento seleccionado.

Función de reproducción de MP3/WMA

1 Cuando se reproduce el primer archivo de música, el menú de las carpetas de música aparecerá en el lado derecho de la pantalla. Se pueden visualizar hasta 8 carpetas al mismo tiempo. Si tiene más de 8 carpetas en un disco, presione los botones IZQ./DE. para traerlas a la pantalla.

2 Use los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar la carpeta de la música deseada, luego presione ENTER. Vuelva a usar los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar un archivo de música. Presione ENTER para comenzar la reproducción del archivo de música.

Reproducción Programa/Aleatorio

Presione el botón PROG para alternar entre los modos PROGRAMA y ALEATORIO.
Ver página 34 para obtener más información acerca de estos modos.

NOTA

- Presione el botón REPEAT para que repita la música continuamente y presionelo otra vez para soltarlo.
- La reproducción PROGRAMA/ALEATORIO no se puede usar si el disco tiene más de dos tipos de extensiones de archivo.

Discos CD-R MP3/WMA

Cuando use discos CD-R/MP3 o WMA, siga por favor todas las recomendaciones citadas anteriormente para los CD-R, más los siguientes comentarios:

- **Sus archivos MP3/WMA deben ser formato ISO 9660 o JOLIET.**
  Los archivos MP3 de formato ISO 9660 y Joliet son compatibles con los DOS de Microsoft y Windows, y el Mac de Apple. Estos dos formatos son los más usados.
- **Cuando asigne nombre a sus archivos MP3/WMA, no se exceda de 8 caracteres, y defina ".mp3", ".wma" como la extensión del archivo.**
  El formato general del nombre es: Título.mp3. o Título.wma. Cuando escriba su título, asegúrese de que use un máximo de 8 caracteres, no haya espacios en el nombre, y evite el uso de caracteres especiales como: (.,/,\,=,+).
- **Use una velocidad de transferencia para descompresión de mínimo 128 Kbps cuando grabe archivos MP3.**
  La calidad del sonido en los archivos MP3 depende básicamente de la velocidad de compresión/descompresión que elija. El obtener una buena calidad de sonido para CD de audio requiere una velocidad de muestreo análogo/digital, que es la velocidad de conversión a formato MP3, de mínimo 128 Kbps y hasta 160 Kbps. Sin embargo, el elegir velocidades superiores, como 192 Kbps o más, pocas veces resulta en una mejor calidad de sonido. De lo contrario, los archivos con velocidades de muestreo por debajo de 128 Kbps no se podrán reproducir bien.
- **Use una velocidad de transferencia para descompresión de mínimo 64 Kbps cuando grabe archivos WMA.**
  La calidad del sonido de los archivos WMA depende básicamente de la velocidad de compresión/descompresión que usted elija. Para obtener un CD de audio con buena calidad de sonido se requiere una velocidad de muestreo análogo/digital (conversión a formato WMA) mínima de 64 Kbps y máxima de 192 Kbps.
  De lo contrario, los archivos con velocidades de muestreo por debajo de 64 Kbps o por encima de 192 Kbps no se podrán reproducir bien.
- **No intente grabar archivos MP3 protegidos por derechos de autor.**
  Ciertos archivos "asegurados" están codificados y protegidos por códigos para prevenir que se realicen copias ilegales. Estos archivos son de los tipos siguientes: Windows MediaTM (marca registrada de Microsoft Inc) y SDMI™ (marca registrada de SDMI Foundation). Usted no puede copiar dichos archivos.
- **Importante :** Las recomendaciones anteriormente citadas no se pueden tomar como garantía de que el reproductor de DVD reproducirá grabaciones MP3, o como seguridad de buena calidad de sonido. Debe notar que ciertas tecnologías y métodos para la grabación de archivos MP3 en los CD-R no permiten una reproducción óptima de estos archivos en su reproductor de DVD (calidad del sonido disminuida y, en algunos casos, incapacidad del reproductor para leer los archivos).
- Esta unidad puede reproducir un máximo de 500 archivos y 300 carpetas por disco.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-2 7/30/03 11:22 AM Page 34

Para programar en el orden deseado

Programa de Reproducción (CD/MP3/WMA)

1 Pulse la botón PROG.

2 Use la botones IZQ./DE. para seleccionar PROGRAM. Pulse la botón ENTER.

3 Use la botones ARRIBA/ABAJO/IZQ./DE. para seleccionar el primer capítulo (o pista) para añadir el programa.
Pulse la botón ENTER.
Los números seleccionados aparecen en la Caja de Orden de Programa.

4 Pulse la botón PLAY/PAUSE (▶II). El disco se reproducirá en el orden programado.

Reproducción al azar (CD/MP3/WMA)

1 Pulse la botón PROG.

2 Utilice los botones IZQ./DE. para seleccionar ALEATORIO. Pulse el botón ENTER.
El disco se reproducirá en un orden aleatorio.

NOTA

- Dependiendo del disco, las funciones Programa y Aleatorio no estarán disponibles.
- Con ciertos discos, la reporducción programada puede no funcionar.
- Pulse la botón CLEAR para reanudar la reproducción normal.
- La reproducción PROGRAMA/ALEATORIO no se puede usar si el disco tiene más de dos tipos de extensiones de archivo.
- Esta unidad puede admitir un máximo de 99 órdenes programadas.

Reproducción de Picture CD

1 Abra la bandeja para discos.

2 Cargue el disco en la bandeja.
- Cargue el disco con la etiqueta hacia arriba.

3 Cierre la bandeja.
- La bandeja cierra y se presenta una pantalla similar a la siguiente.

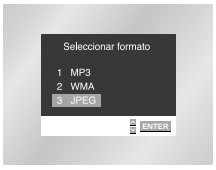

- Seleccione JPEG en el menú para visualizar un disco Photo CD.
- Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO o IZQ./DE. del control remoto para seleccionar la imagen que desea ver y luego presione el botón ENTER. (Presione el botón PLAY/PAUSE (▶II) si desea reproducirlo en el modo de presentación Slide Show.)
- Para ver las 6 imágenes siguientes, presione el botón ⏭.
- Para ver las 6 imágenes anteriores, presione el botón ⏮.

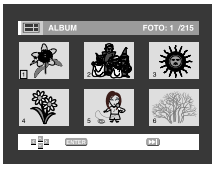

- : Regresar a la pantalla Album Screen.
  Presione los botones ARRIBA/ABAJO o IZQ./DE. del control remoto para que vuelva a aparecer el menú.
- : Cada vez que se presione el botón ENTER, la imagen gira 90 grados hacia la derecha.
- : Cada vez que se presiona el botón ENTER, la imagen se amplía hasta 2X. (Normal → 2X → Normal)

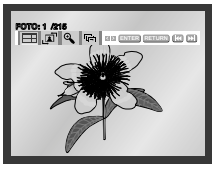

- : La unidad inicia el modo de presentación de diapositivas.

*Presione el botón RETURN para regresar a la pantalla de álbum.
*Antes de que pueda comenzar la presentación de diapositivas, se debe fijar el intervalo de la presentación de imágenes.

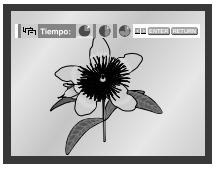

- : Cuando se selecciona este icono y se presiona el botón ENTER, las imágenes cambian automáticamente a un intervalo de 6 segundos.
- : Las imágenes cambian automáticamente a un intervalo de 12 segundos.
- : Las imágenes cambian automáticamente a un intervalo de 18 segundos.

*Dependiendo del tamaño de los archivos, el intervalo podría ser mayor o menor que lo que sugiere el manual.

- Para cambiar el medio que está actualmente en reproducción, presione el botón STOP (■) dos veces y luego, presione el botón DISC MENU.
- Si no se presiona ningún botón en el control remoto durante 60 segundos, desaparecerá el menú y se reproducirá el elemento seleccionado.

NOTA

- Si no se presiona ningún botón en el control remoto durante 10 segundos, desaparecerá el menú. Presione los botones ARRIBA/ABAJO o IZQ./DE. del control remoto para que vuelva a aparecer el menú.
- Presione el botón RETURN para regresar a la pantalla de álbum.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-2 7/30/03 11:22 AM Page 36

Reproducción de Picture CD

Discos CD-R JPEG

- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones ".jpg" o ".JPG".
- Si el disco no está cerrado, tomará más tiempo iniciar la reproducción y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos JPEG en formato ISO 9660 o Joliet.
- El nombre del archivo JPEG no deberá contener más de 8 caracteres y no deberá incluir espacios en blanco ni caracteres especiales (. / = +).
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Un máximo de 500 imágenes se puede almacenar en un CD individual.
- Sólo se pueden reproducir discos Kodak Picture CD.
- Si se usa un disco Kodak Picture CD, sólo se podrán reproducir los archivos JPEG de la carpeta de imágenes.
- Los discos que no sean Kodak Picture CD pueden tardar más en la reproducción o no reproducirse en absoluto.
- Si un disco contiene más de 500 archivos, sólo se podrán reproducir 500 archivos JPEG.
- Si un disco contiene más de 300 carpetas, sólo se podrán reproducir los archivos JPEG de las 300 carpetas.

Cómo cambiar el menú de ajuste

El menú de ajuste le permite a Ud. seleccionar varios idiomas, instalar la calificación y aún ajustar el aparato al tipo de la pantalla de su televisor (ej. pantalla ancha).

1 Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia. Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

❶ **Configuración Idioma :** Configuración del idioma.

❷ **Opciones Audio :** Instalación de las opciones del audio.

❸ **Opciones Pantalla :** Instalación de las opciones de la pantalla.
Utilice para seleccionar el tipo de la pantalla que Ud. desea ver y varias opciones de la pantalla.

❹ **Calificación :** Ajuste de la calificación.
La función le permite a Ud. fijar niveles necesarias para evitar que los niños vean películas no adecuadas como las que contienen escenas violentas o para adultos.

2 Utililce la botones ARRIBA/ABAJO en el mando a distancia para ver las características diferentes.

3 Utilice la botón ENTER para ver las sub-características.

Para borrar la pantalla de SETUP después del ajuste, pulse de nuevo la botón MENU.

NOTA

Dependiendo del disco, algunos menús SETUP no están disponibles.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-2 7/30/03 11:22 AM Page 38

Cómo instalar el idioma

Si Ud. instala el idioma del menú del lector, menú del disco, audio y subtítulos, estos aparecerán automáticamente cada vez que Ud. vea una película.

Utilización de idioma menú del reproductor

1 Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.

2 Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

3 Seleccione **Configuración Idioma** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

4 Seleccione **Menu del lector** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

5 Utilice la botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar **'Español'**.

6 Pulse la botón ENTER.
- Español es seleccionado y la pantalla vuelve al menú de ajuste.
- Para hacer desaparecer el menú de ajuste, pulse la botón RETURN o IZQUIERDA.

e.i) Instalación en Español

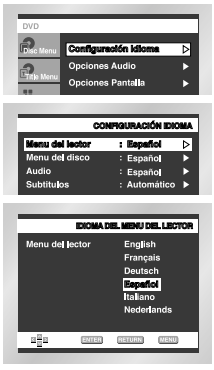

Utilizando el idioma del menú del disco

Esta función cambia el idioma sólo para el texto en la pantalla del menú del disco.

1 Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.

2 Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

3 Seleccione **Configuración Idioma** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

4 Seleccione **Menu del disco** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, luego presione el botón DE. o ENTER.

5 Utilice la botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar **'Español'**.
- Seleccione "Otro" si el idioma que Ud. desea no está en la lista.

6 Pulse la botón ENTER.
- Español es seleccionado y la pantalla vuelve al menú de ajuste.4.

e.i) Instalación en Español

Cómo instalar el idioma

Cómo instalar el idioma

1 Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.

2 Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE.o ENTER.

3 Seleccione **Configuración Idioma** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

4 Seleccione **Audio** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

5 Utilice la botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar **'Español'**.
- Seleccione "Original" si Ud. desea escuchar el idioma original en que el disco está grabado.
- Seleccione "Otro" si el idioma que Ud. desea no está en la lista.

6 Pulse la botón ENTER.
- Español es seleccionado y la pantalla vuelve al menú de ajuste.

Utilizando el idioma de subtítulos

1 Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.

2 Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

3 Seleccione **Configuración Idioma** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

4 Seleccione **Subtitulos** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

5 Utilice la botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar **'Español'**.
- Seleccione "Automático" si Ud. desea que el idioma de subtítulos sea el mismo que el idioma seleccionado para la preferencia del audio.
- Seleccione "Otro" si el idioma que Ud. desea no está en la lista. Algunos discos no contendrán el idioma que Ud. selecciona como idioma inicial; en este caso, el disco se ajustará al idioma original.

6 Pulse la botón ENTER.
- Español es seleccionado y la pantalla vuelve al menú de ajuste.

NOTA

- Si el idioma seleccionado no está registrado en el disco, se selecciona el idioma original prerregistrado.
- **Cómo hacer desaparecer el menú de ajuste o volver a la pantalla de menú durante la instalación.;** Pulse la botón RETURN o IZQ.

PARA CAMBIAR EL MENU AJUSTE

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-2 7/30/03 11:22 AM Page 40

Cómo instalar las opciones de audio

1 Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.

2 Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

3 Seleccione **Opciones Audio** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

4 Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento deseado.
Luego presione el botón DE. o ENTER.

❶ Salida Dolby Digital
1. PCM :
Convierte a PCM(canal 2) de 48kHz/16Bit.
Seleccione **PCM** cuando se use la salida analógica audio.
2. Bitstream :
Convierte a Dolby Digital Bitstream - canal 5.1.
Seleccione Bitstream cuando se use la salida digital audio.

NOTA Asegúrese de seleccionar la salida digital correcta. De lo contrario no se oirá el audio.

❷ Salida Digit. MPEG-2
1. PCM :
Convierte a PCM(canal 2) de 48kHz/16Bit. Seleccione **PCM** cuando se use la salida analógica audio.
2. Bitstream :
Convierte a Dolby Digital Bitstream - canal 5.1(MPEG-2 - canal 7.1). Seleccione Bitstream cuando se
use la salida digital audio.

❸ DTS
1. Off : No sale la señal digital.
2. On : Debe seleccionar la salida digital para DTS Bitstream. Seleccione DTS cuando se conecta con decodificador DTS.

❹ Compresión Dinámica
1. On : Para seleccionar el nivel dinámico.
2. Off : Para seleccionar el nivel normal.

❺ Submuestreo PCM
1. On : Seleccione esta opción si el amplificador conectado al reproductor no es compatible con 96 Khz. En este caso, las señales de 96 Khz serán convertidas a 48 Khz.
2. Off : Seleccione esta opción si el amplificador conectado al reproductor es compatible con 96 Khz. En este caso, todas las señales se transmitirán sin ningún cambio.

NOTA

- **Cómo hacer desaparecer el menú de configuración o volver a la pantalla de menú de configuración?**
  Pulse la botón RETURN o IZQ.
- Fabricado con licencia de Dolby Laboratories.
  Los símbolos "Dolby" y Double-D representan marcas registradas de Dolby Laboratories.
- "DTS" y "DTS Digital Out" son marcas registradas de Digital Theater Systems, Inc.

Cómo ajustar las opciones de pantalla

1 Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.

2 Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

3 Seleccione **Opciones Pantalla** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

4 Use los botones direccionales ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento deseado.
Luego presione el botón DE. o ENTER.

❶ Formato TV

❷ Modo Pausa

❸ Mensajes Pantalla

❹ Brillo FLT

❺ Nivel Negro

❻ TV System

NOTA

- **Cómo hacer desaparecer el menú de ajuste o volver a la pantalla de menú. durante la instalación**
  Pulse la botón RETURN o IZQ.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-2 7/30/03 11:22 AM Page 42

Cómo ajustar las opciones de pantalla

❶ Formato TV
Dependiendo del tipo de televisión, se puede ajustar la configuración de la pantalla (relación altura/anchura).
1. 4:3 Buzón : Seleccione cuando Ud. desee ver los suministros totales del DVD de la pantalla de ratio 16:9, aunque tenga Ud. un TV con una pantalla de ratio 4:3. La parte superior e inferior de la imagen serán negras.
2. 4:3 Pan-Scan : Seleccione esto para los televisores de tamaño convencional. Ud. deseará ver la parte central de la pantalla 16:9. (Los lados extremos de la imagen se suprimirán.)
3. 16:9 Panorámico : Ud. puede ver la imagen total de 16:9 en su televisor ancho.

❷ Modo Pausa
Con estas opciones se evita que la imagen vibre en el modo fijo y hace que el texto pequeño se vea más claro.
1. Field : Seleccione esta característica cuando Ud. desea ver las letras pequeñas más claras en el modo Auto.
2. Fotograma : Seleccione este característica cuando desee ver más claramente las letras pequeñas en el modo Automático (Auto).
3. Auto : Cuando Ud. selecciona Auto, los modos Field/Frame se cambiarán automáticamente.

❸ Mensajes Pantalla
Utilice esta característica para encender o apagar la imagen que aparece en la pantalla.

❹ Brillo FLT
Ajuste el brillo del visor del panel frontal del equipo.
1. Brillante : Esto aclara la pantalla siempre.
2. Dim : Esto oscurece la pantalla siempre.
3. Auto Dim : Esto oscurece la pantalla automáticamente durante la reproducción de un DVD.

❺ Nivel Negro
Ajuste la claridad de pantalla. (On/Off)

❻ TV System

TV	PAL-N TV	NTSC-TV	PAL-M TV
TV System	PAL-N	NTSC	PAL-M

DISCO \ Selección del sistema de TV	PAL-N TV	NTSC TV	PAL-M TV
Codificado en NTSC (DVD/VIDEO-CD)	NOT PLAY	TV System NTSC	TV System PAL-M
Codificado en PAL (DVD/VIDEO-CD)	TV System PAL-N	NOT PLAY	NOT PLAY

- No es posible reproducir un DVD codificado en PAL en un televisor NTSC.
- Cuando el sistema TV seleccionado no coincida con el sistema de su TV, es posible que no se obtenga una reproducción con el color normal de la imagen.
- Al reproducir un disco con codificación NTSC con TV PAL, pueden aparecer bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla con algunos discos.
- El modo PAL-N/PAL-M no es compatible con el Barrido Progresivo para la reproducción de DVD.

Cómo ajustar la calificación

La función de calificación está disponible junto con los DVDs que han sido asignados al nivel. Esta función le ayuda a Ud. controlar los tipos de DVDs que su familia ve. Hay hasta 8 niveles de calificación en un disco.

1 Con la unidad en modo Stop, pulsar el botón MENU del mando a distancia.

2 Seleccione **Setup** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

3 Seleccione **Calificación** utilizando los botones direccionales ARRIBA/ABAJO, y luego presione el botón DE. o ENTER.

4 Use IZQ./DE. para seleccionar Sí si Ud. quiere usar contraseña. Aparece la pantalla de crear contraseña

5 Introducir la contraseña. A continuación aparece la pantalla Re-enter Password para confirmar la contraseña. Volver a introducirla.
Aparece la pantalla Parental Control.

Sobre el Nivel de Calificación ;
El límite de calificación funcionar sólo cuando usar contrase a sea Sí. Para desbloquear el reproductor, use IZQ./DE. para seleccionar No. Pulse ENTER.
- Use ARRIBA/ABAJO para cambiar el nivel y pulse ENTER.
- Para cancelar el nivel de calificación, use IZQ./DE. para seleccionar No en Usar Contraseña.

Sobre Cambiar Contraseña ;
- Use ARRIBA/ABAJO para seleccionar Cambiar Contraseña. Pulse ENTER. Aparece la pantalla de Cambiar Contraseña.
- Introduzca su nueva contrase a. Re-introduzca nueva contraseña otra vez.

e.i) Configuración en LEVEL6.

NOTA

- **Esta función depende de qué idioma está codificado en el disco y no funcionará con algunos DVDs.** Pulse la botón RETURN o IZQ.
- Si se ha olvidado la contraseña, véase la sección sobre olvido de contraseñas en la guía de resolución de problemas.

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-2 7/30/03 11:22 AM Page 44

Posibles problemas y sus soluciones

Antes de pedir servicio (por averías), por favor revise lo siguiente.

Problema	Posible solución	Manual
No funciona el mando a distancia.	• Compruebe las pilas. Necesitará reemplazarlas. • Opere el mando a distancia a una distancia de no más de 6 m. • Saque las pilas y mantenga pulsadas una o más botones durante unos minutos para agotar el microprocesador en el mando a distancia. Cargue las pilas de nuevo y pruébelo otra vez.	P4
El disco no reproduce.	• Asegúrese de que el disco esté cargado con el lado de la etiqueta hacia arriba. • Compruebe el código regional del DVD.	P7
No reproduce el sonido del canal 5.1.	• El sonido del canal 5.1 se reproduce sólo cuando se cumplen las siguientes condiciones: 1) El reproductor DVD está conectado al amplificador adecuado. 2) El disco está grabado con sonido del canal 5.1. • Compruebe si el disco que se está reproduciendo tiene la marca "Dolby 5.1 ch" en el exterior. • Compruebe y asegúrese de que su sistema audio esté adecuadamente conectado y funcione correctamente. • En un menú de configuración, ¿se configura la salida de audio para Bitstream?	P 14 P 40
El ícono ⊘ aparece en la pantalla.	• Esta característica o función no puede completarse esta vez porque: 1) El software del DVD la restringe. 2) El software del DVD no apoya la característica (ej. ángulos). 3) Esta característica no está disponible esta vez. 4) Ud. ha introducido el número de un título o capítulo o el tiempo de búsqueda que está fuera del alcance.	P 17
No aparece el menú.	• Asegúrese de que el disco contenga un menú.	
El modo de reproducción es distinto de los ajustes del menú SETUP.	• Algunas de las funciones seleccionadas en el menú de ajuste pueden no funcionar si el disco no está codificado con estas funciones.	P 37~43
El formato de pantalla no puede cambiarse.	• El formato de pantalla está fijado en su DVD.	P 41~42
No audio.	• Asegúrese de que Ud. haya seleccionado la salida Dolby correcta en el menú de Opciones de Audio.	P 40
Olvidé el nivel parental	• Pulse poder desde el comienzo frío sin el disco en la unidad. Pulse las botones STOP (■) y PLAY (▶II) simultáneamente en el panel delantero unos tres segundos. Aparecerá la pantalla de Menu de Seleccionar lengua. Seleccione la botón de lengua que quiere. Pulse la botón MENU en el control remoto para seleccionar el Modo Parental. Ahora el Modo Parental está desbloqueado como se indica en la pantalla. Pulse la botón ABAJO para seleccionar Parental. Ahora Ud. puede ajustar el nivel de calificación y cambiar la contrase a por el nuevo número.	P 43
Si experimenta otros problemas.	• Diríjase a los contenidos del manual de instrucciones y encuentre la sección que contiene las explicaciones referentes al problema y siga el procedimiento una vez más. • Si no puede solucionar el problema, contacte su servicio técnico autorizado más cercano.	

Controlando su TV con el mando a distancia (Sólo DVD-P313)

Este mando a distancia funciona no solamente para TVs Samsung sino también para casi todos TVs.
Para programar el mando a distancia, utilice el código que corresponde a su marca

Códigos de marcas de TV

CODIGO	MAHCA	CODIGO	MAHCA
01	SAMSUNG_4	19	TOSHIBA
02	SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER	20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
		21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR
		22	PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE
03	SAMSUNG_1		
04	SAMSUNG_2		
05	SAMSUNG_3		
06	SAMSUNG_5		
07	TOSHIBA	23	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA
08	PANASONIC_4		
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS	24	HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA,TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
10	SHARP		
11	HITACHI		
12	SANYO, AKAI, FISHER	25	PANASONIC_2
13	HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE	26	PANASONIC_3
14	HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA	27	PANASONIC_6
		28	TELEFUNKEN
		29	MIVAL
15	SONY	30	LG_2
16	TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI	31	SHARP_2
		32	JVC
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX	33	THOMSON ASIA
18	TOSHIBA	34	THOMSON ASIA

1 Encienda el televisor.

2 Pulse y mantenga pulsada la botón TV POWER hacia abajo e introduzca el código para la marca.

3 Si el televisor se apaga, la programación está completada.

4 Para operar el TV, utilice las botones del TV indicadas en la página 13.

Introduzca los otros códigos de la misma marca si el primer código no funciona.

5 Para utilizar la TV, utilice los "Manejo del mando a distancia" descritos en la página 13.

e.i) Para TV Samsung_4

Mientras mantiene pulsada la botón TV POWER hacia abajo, introduzca 0 y 1.

NOTA

El mando a distancia no podrá controlar cada modelo de TV de la marca listada.

REFERENCIA

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-2 7/30/03 11:22 AM Page 46

Especificaciones

General	Alimentación	110V-240V ca, 50/60 Hz
	Consumo energético	12 W
	Peso	2.1 Kg
	Dimensiones (An X Prof X Al)	430mm X 237mm X 49.5mm
	Tolerancia Térmica	+5°F a +35°F
	Tolerancia a la humedad	10 % a 75 %
Disco	DVD (DISCO VERSATIL DIGITAL)	Velocidad de lectura : 3.49 m/seg Tiempo aprox. Reprod.(una cara, una capa):135 min
	CD : 12 cm (DISCO COMPACTO)	Velocidad de lectura : 1.2 a 1.4 m/seg Tiempo máx. de reproducción: 74 min
	CD : 8 cm (DISCO COMPACTO)	Velocidad de lectura : 1.2 a 1.4 m/seg Tiempo máx. de reproducción : 20 min
	VCD : 12 cm	Velocidad de lectura : 1.2 a 1.4 m/seg Tiempo máx. de reproducción:74 min.(Video + Audio)
Salida Video	Video	2 canales : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
	S-VIDEO	Señal luminancia : 1 Vp-p (75 Ω load) Señal color : 0.3 Vp-p (75 Ω load)
Salida Audio	2 Canales	L(1/L), R(2/R)
	*Respuesta frecuencia	48 kHz Sampling : 4 Hz a 22 kHz 96 kHz Sampling : 4 Hz a 44 kHz
	*S/N Ratio	110 dB
	*Rango dinámico	100 dB
	*Distorsión armónica tota	0.004 %

*: Especificación nominal

- Samsung Electronics S.A. reserva los derechos para cambiar las especificaciones sin el aviso previo.
- El peso y las dimensiones son similares.

SAMSUNG ELECTRONICS

CERTIFCADO DE GARANTIA

Warranty Certificate

SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA

☐ TV ☐ Audio ☐ Video ☐ Lavadora *Washing Machine* ☐ Refrigeradora *Refrigerator* ☐ Microondas *Microwave Oven* ☐ Aire Acondicionado *Air Conditioner*

☐ Fax ☐ Monitor ☐ Impresora *Printers* ☐ Camera *Camcorder* ☐ Yepp ☐ Otros: *Others*

Modelo *Model*	**No. de Serie** *Serial No.*
Fecha de Compra *Purchase Date*	**No. de Factura** *Invoice No.*
Nombre del Cliente *Customer's Name*	**No. de Teléfono** *Telephone No.*
Dircción del Cliente *Customer's Address*	
Nombre del Distribuidor *Distributor's Name*	**Dirección del Distribuidor** *Distributor's Address*

ADVERTENCIA / Warning

1. La alteración o falta de información anula este certificado
Alteration or missing information will invalidate this certificate

2. Los aires acondicionados tipo split deben ser instalados por centros de servicio autorizado
Split type air conditioners should be installed by authorized service centers

Términos de la Garantía

1. Samsung Electronics Latinoamérica garantiza el servicio de reparación gratuita según el período de garantía especificado para cada tipo de producto.
2. Cuando el consumidor solicita la reparación de un equipo en garantía debe presentar recibo de compra del equipo (obligatorio) y este certificado.
3. Sólo están bajo garantía los productos vendidos por Samsung Electronics Latinoamérica.
4. Los gastos de instalación, mantenimiento y explicación de la operación no están cubiertos por ninguna garantía. Por lo tanto son entera responsabilidad del consumidor.

Condiciones de la Garantía

1. El cliente debe presentar copia de la factura de compra y el certificado de garantía del equipo.
2. Samsung acepta reparar durante el período de garantía aquellos productos que presenten daños durante su uso normal, según las instruciones del manual de usuario y el propósito para el cual fue diseñado.

Situaciones no Cubiertas por la Garantía

1. El cliente no presenta copia de la factura de compra.
2. El certificado de garantía no presenta los datos completos o los mismos han sido alterados.
3. El período de garantía ha expirado.
4. Productos que presenten el número de serie alterado o removido.
5. Productos que presenten modificaciones no autorizadas en las especificaciones.
6. Problemas causados por operaciones o usos inadecuados, en forma incorrecta y/o diferentes a los especificados en el manual de usuario o por el uso de fuentes de poca calidad, como es el caso de las copias no autenticas en reproductores de DVD.
7. Problemas causados por la instalación, reparación y/o reinstalación efectuada por centros de servicio o personal no autorizado por Samsung Electronics.
8. Problemas causados por transporte inapropiado del equipo.
9. Problemas causados por la invasión de cuerpos extraños al producto como agua, arena, insectos o similares.
10. Problemas causados por condiciones de la naturaleza como: terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, etc., por condiciones accidentales o provocadas como incendios, fluctuaciones de voltaje, vandalismo, robo o similares.
11. No están cubiertos por la garantía: baterias, casetes, altavoces (bocinas), controles remotos, accesorios, agujas y partes plásticas o cosméticas.
12. Pantallas marcadas debido a la sobreexposición de estas a una misma fuente de video o canal por un prolongado lapso de tiempo.
13. Modificaciones a los equipos, tales como programaciones especiales en DVD; Samsung Electronics apoya la ley vigentes de derechos de autor.

Para información actualizada de la red de servicios, por favor dirigase a www. Samsung-latin.com o llame a nuestras oficinas en Panamá al teléfono: 507-210-1122

Warranty Terms

1. Samsung Electronics Latinoamérica guarantees free repairing service according to the period period of warranty specified for each product.
2. When the customer requests the repair of any product under warranty, the purchase invoice of the product must be presented.
3. The only products covered by this warranty are those sold by Samsung Electronics Latinoamérica.
4. Installation, support and explanation expense are not covered by any warranty. Therefore the customer is totally responsible for them.

Warranty Conditions

1. The customer must presents a copy of the purchase invoice of the product.
2. Samsung will repair any product that is under its warranty period if the products malfunction under normal operation, according to the user manual instructions and for the purpose they were designed for.

Conditions not Covered by the Warranty

1. The customer does not purchase invoice copy.
2. Missing information on certificate or if the information has been changed.
3. The warranty period has expired
4. The serial numbers have been changed or removed from the product.
5. Non authorized modifications of the specification of the products.
6. Problems caused by wrong operation or usage, by not following user manual instructions or defects caused by the usage of poor quality sources, like not authentic disc for DVD players.
7. Problems caused by installation, repairs or reinstallation by non authorized personnel or service centers.
8. Problems caused by inappropriate transportation.
9. Problems caused by the invasion of strange bodies such as water, sand, insects or similar.
10. Problems caused by natural disasters such as: earthquakes, floods, electric storms, etc; Accidental means or provoked by fire, voltage fluctuations, vandalism, robbery o similar.
11. The following products are not covered by warranty: batteries, cassettes, speakers, remote controls, accessories, needles and plastic or cosmetic parts.
12. Marked display tubes by the over exposure to a certain source of video by a extended period of time.
13. Modifications on equipment, such as DVD reprogram for multi zone purposes; Samsung Electronics support the current laws related to author rights

For updated information on authorized service centers, pls. visit our web page at: www.samsung-latin.com, or call to our head quarters in Panamá: 507-210-1122

REFERENCIA

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals

00228P/P213/XAP(SPA)-2 7/30/03 11:22 AM Page 48

SAMSUNG SERVICE CENTERS NETWORK / RED DE CENTROS DE SERVICIOS

Para mayores detalles de nuestra red de servicios, favor visite nuestra página WWW.SAMSUNG-LATIN.COM o contacte a la oficina de su país.

Panamá
SAMSUNG ELECTRONICS LAT. (ZL), S.A
Calle 50, Edif. Credicorp Bank
Tel: 507-210-1122, 800-FAST (3278)
SAMSUNG DIGITAL CENTER
Via España, Edif. APC
Tel: 507-261-7430; fax: 261-7340
PANAMDIS
Vía España, Edif. Don Papo
Tel: 224-9833; fax:224-9794
AUDIO FOTO (A/V, W/G); tel: 236-9100
GRUPO PLATINA (A/V, W/G); tel: 227-6501

Ecuador
SAMSUNG ELECTRONICS LAT, ECUADOR
Ave. Fsco. De Orellana, Edf. World Trade Center B. 605
Tel: 593-4-2630-195, 1-800-SAMSUNG (726-7864)

(Guayaquil)
SAMSUNG DIGITAL CENTER
Ave. Kennedy C.C. Olímpico local 1-3
Tel: 593-4-229-6893; fax: 4-229-6892
COMANDATO (A/V, W/G); tel: 4-239-6427
CREDITOS ECONOMICOS (A/V, W/G); tel: 4-223-3028
(Quito)
TECNOMEGA (MONI. ODD); tel: 2-290-8202
COMPUTACION R.V. (A/V, W/G, MON); tel: 2-254-7057
(Cuenca)
OMEGA (A/V, W/G); tel: 7-822-349

Colombia
SAMSUNG ELECTRONICS LAT. (ZL), S.A.
Carrera 9na. A #9902, Edif. City Bank ofc. 106
Tel: 571-642-0555, 01-8000-112-112

Venezuela
SAMSUNG ELECTRONICS LAT, VENEZUELA
Ave. Fsco. De Miranda, torre Edicampo piso 7; oficina 73-74
Tel: 58-212-264-1354, fax: 266-6069
(Caracas)
AUDIO VIDEO PANAVISION
Socorro Calero, Edf. La Fuente; La Candelaria
Tel: 212-564-9125, 800-843-3600
MULTISERVICIOS COLD LINE (W/G); tel: 212-237-8053
IMGEVE (A/V, W/G); tel: 212-481-8811
SERVIMAG (W/G); tel: 212-761-7923
KODE TECHNOLOGIES (MON); tel: 212-235-9511
QUORUM COMPUTER (MON); tel: 212-237-7080
(Barquisimeto)
KAMURA ELECTRONICS
Ave. Venezuela entre Calles 15 y 16, Edif. Tawil local 2; Barquisimeto
Tel: 251-251-1713, 800-526-8727
SERVICIO ELECTRONICO PROFESIONAL (A/V, W/G); tel: 251-717-7814
(Maracaibo)
BRIGAMSA (W/G, A/V); tel: 261-653-953
FRIOS Y ASOCIADOS (W/G); tel: 261-722-5061
(Valencia)
ELECTRONICA SEQUERA (A/V, W/G); tel: 41-717-430
AREA SISTEMAS ESCALONA (W/G); tel: 241-847-6191

CENTRAL AMERICA

Costa Rica
SAMSUNG ELECTRONICS LAT., COSTA RICA
Paseo Colón, San José; Torre Mercedes piso 8
Tel: 506-295-6892, 800-SAMSUNG (726-7864)
COSMOS ELECTRONICA
La Uruca, 100mts. Al Oeste de la Plz. De Deportes
Tel: 506-257-5051; fax: 221-9850
(Limón)
ELECTROFIL (W/G); tel: 758-4522
(Punta Arenas)
MULTISERVICIOS VICTORIA (A/V, W/G); tel: 661-3658
(Zona Sur)
SERVICIOS TEC. F&S (W/G); tel: 771-7398
(Zona Norte)
ALFER (W/G); tel: 460-4974
(Guanacaste)
SERVICIOS TECNICOS DEL GUANACASTE (W/G); tel: 666-7746

Guatemala
SAMSUNG ELECTRONICS LAT, GUATEMALA
Paseo Colón, San José Torre Mercedes Piso 6
Tel: 502-385-3760,
ITSA
4ta. Ave. 12-38, Zona 9; Guatemala
Tel: 502-360-5790; fax: 360-5780
DISTELSA (A/V, W/G); tel: 331-4868
UNICOMER (A/V, W/G); tel: 439-5962
COMPUTRONIC (MON.); tel: 440-4630

Honduras
JET-STEREO
Boulevard Los Proceres, Edif. La Paz
Tel: 504-236-8440; fax: 236-9760
HONDURAS COMPUTER TRADING (MON)
2da. Calle, casa 1201, Tegucigalpa
Tel: 504-230-7485; fax: 230-6001
FRIOPARTES, S.A.
1 y 2 Calle B, Ave. Barrio Santa
Tel/fax: 504-552-6171
AYRE DE HONDURAS
Tel/fax: 504-550-0265

Nicaragua
COPASA
Del Portón Hospital Bautista
Tel: 505-228-1286; fax: 222-3464
CORP. ROBERTO TERAN (MON); tel: 278-8000

El Salvador
RELESA
Colonia Miramonte, Ave. Sierra Nevada #807
Tel: 503-275-6448; fax: 260-1157
UNICOMER (A/V); tel: 222-4000
SERVIPRADO (A/V); tel: 289-4266
PROF. EN COMPUT. (MON.); tel: 298-6499

CARIBBEAN

Trinidad y Tobago
CAPIL'S
Lot 35B Tissue Drive, New Trincity Ind.
Tel: 1-868-640-0867; fax: 640-5334
LUXSAM INUSTRIES LTD

517 Port of Spain, WI
Tel: 1-868-672-6814; fax: 665-3466

Curacao
OMNI ELECTRONICS
N.V. Fokkerweg 64, Curacao
Tel: 1-599-9465-4133; fax: 461-4047

Suriname
KASIMEX
8, Keizerstraat Paramaribo
Tel: 597-470-257; fax: 411-784

Aruba
OMNI-ARUBA
Franknjkstraat #9, Orangestad
Tel: 297-889-540; fax: 889-543

ST. Marteen
OMNI AIR
Orange Groove, St. Marteen
Tel: 5995-442-190; fax: 442-191

Puerto Rico
APPLIANCE PARTS IMPORT
Ave. Campo Rico GQ-11, Carolina
Tel: 1-787-768-3109; fax: 750-8140
SCANNER OVERSEAS (MON); tel: 622-7677

ISLAND REFRIGERATION (W/G); tel: 876-2917
AIR NOVA (W/G); tel: 743-4445

Rep. Dominicana
DIST. CORRIPIO
Ave. Nuñez de Cáceres, esquina Kennedy
Tel: 1-809-227-3372; fax: 227-3384
MY PC (MON.); tel: 809-620-2333

Jamaica
Hantex
7-9 Norman Road, Kingston
Tel: 876-759-6432
fax: 876-759-2962

Miami, Fi.

USA
ALFOMEGA CORP.
4815 NW 79, AVE. # 4; MIAMI FL.
Tel/fax: 305-392-7150

For further details about Samsung SVC. network, pls. visit our web page at WWW.SAMSUNG-LATIN.COM or contact our office at your country.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO
AUDIO & VIDEO

Línea de Servicio al Cliente
01 8000 112 112
soporte@samsung-latin.com

Aguachica
TECNIFRIO
Carrera 14 # 5-83
(075 - 5653600 /
Fax. 5653600
* tecnifrioaguachica@hotmail.com

Armenia
TECNOLOGIA ELECTRONICA COLOMBIANA
Calle 24 # 16-14 Lc. 101Ed. Galeon
(076 - 7411053 /
Fax. 7411053
* tecservice@epm.net.co

Barrancabermeja
MANTENIMIENTO ELECTRONICO
Calle 52 # 27-105 Av. Ferrocarril
(077 - 6225861 /
Fax. 6202392
* me@intercable.net.co

Barranquilla
TECTRONICA
Calle 79 # 44 -55
(075 - 3686705 /
Fax. 3562134
* tectronicab.administracion@celcaribe.net.co

Barranquilla
ELECTRONICA DEL CARIBE
Calle 72 # 38-202
(075 - 3584977 /
Fax. 3687175
* edelcbaq@col3.telecom.com.co

Bogota
INGENIERIA DIGITAL
Diagonal Calle 53 No 56 - 65
(071 - 3168735 /
Fax. 3168735
* idi@supercabletv.net.co

Bogota
CESER
Calle 31 No. 82A-19 L-4
(071 - 4223052 / 4223053
Fax. 4223052
* ceserservicio@tutopia.com

Bogota
CESER
Carrera 10 No. 30B-20 Sur L-18
(071 - 2094169 / 2094199
Fax. 2094169
* ceser20dejulio@tutopia.com

Bogota
CESER
Carrera 32 No. 18-10 L-208
(071 - 2013710 / 2013697
Fax. 2013710
* ceserscarrera30@tutopia.com

Bogota
HOME SERVICE
Carrera 62 No. 26-24 sur
(071 - 4941493 / 4941495
Fax. 4941495
* homeservice@epm.net.co

Bogota
TDC INGENIERIA ELECTRONICA
Transversal 43 # 100-44/54
(071 - 5337827 / 2534770
Fax. 5337862
* tdcgarantias@007mundo.com

Bogota
TDC INGENIERIA ELECTRONICA
Centro Cial Helicentro Cra 20 # 14-62 S L-107
(071 - 5611742 / 2783253
Fax. 2783290
* tdcservicios@celcaribe.net.co

Bogota
TDC INGENIERIA ELECTRONICA
Carrera 41 A No. 161-24
(071 - 6792965 /
Fax. 6792965
* tdcservicios@celcaribe.net.co

Bogota
TDC INGENIERIA ELECTRONICA
Centro Cial Centro Cra 20 # 14-62 S L-107
(071 - 5611742 / 2783253
Fax. 2783290
* tdcservicios@celcaribe.net.co

Bucaramanga
MANTENIMIENTO ELECTRONICO
Carrera 27 #41 - 28
(077 - 6344400 / 6456434
Fax. 6473902
* mesub@intercable.net.co

Cali
CENTRO ELECTRONICO LA 10
Calle 10 No. 23C - 45 B/ Colseguros
(072 - 5575511 /
Fax. 6812088
* servicioelec@yahoo.com

Cali
ELECTRONICA AUDIVISION LTDA
Avenida Vasquez Cobo # 28N-58
(072 - 6616104 /
Fax. 6616104
* servicliente.diana@audiovision.com.co

Cali
SERVIJAPONESA
Calle 26 NORTE #2BisN-95
(072 - 6675639 / 6688733
Fax. 6680773
* servij@telesat.com.co

Cali
ELECTRONICA AUDIVISION LTDA
Carrera 98 No. 16-50 B. Valle del Lili
(072 - 3220150 /
Fax. 3220150
* audiovision@audiovision.com.co

Cartagena
IMANTEC
Avenida Pedro Hereida # 49 A-51
(075 - 6897953 / 6752002
Fax. 6697237
* acosta@celcaribe.net.co

Cartagena
TELECENTRO
Centro Comercial Galerias Natuna Local 12
(075 - 6648043 / 6645350
Fax. 6648043
* telecent@col3.telecom.com.co

Cartagena
TELEVISONIC
Avenida San Martin # 9 - 178
(075 - 6655812 / 6645350
Fax. 6655812
* televisonic@epm.net.co

Cartago
TECNOLOGIA ELECTRONICA COLOMBIANA
Carrera 4 No. 6-38
(072 - 2128132 /
Fax. 2128152
* tecservice@epm.net.co

Cucuta
ELECTROHOGAR
Avenida 2 # 6-46
(077 - 5730024 /
Fax. 5730024
* ehogar@col1.telecom.com.co

Duitama
LC ELECTRONICS
Carrera 17# 12-31
(078 - 7622385 /
Fax. 7600444
* lcelectronic@yahoo.com

Florencia
AUTORIZADO FLORENCIA
Calle18 # 12-20
(078 - 4356789 / 4357561
Fax. 4357911
* serviciophillips@telecaqueta.com.co

Ibague
SERTELEC
Carrera 4 Estadio # 30 - 63 La Francia
(078 - 2647278 /
Fax. 2656900
* sertelec@tolinet.com.co

Ipiales
TECNI CENTRO ELECTRONICO
Carrera 7 # 22 - 44
(072 - 7255338 /
Fax. 7255338
*

La Dorada
INDUSTRIAS MACALLISTER
Calle 18 No. 6 -101
(076 - 8573060 /
Fax. 8573060
* mcallister_91@latinmail.com

Leticia
VIDEO AUDIO CENTER
Calle 8 # 10-60
(078 - 5927021 /
Fax. 5927021
*

Leticia
ELECTRO JAPON
Calle 8a # 9 - 85
(078 - 5927791 /
Fax. 5927791
* electrojapon@hotmail.com

Manizales
TECNOLOGIA ELECTRONICA COLOMBIANA
Carrera 21 No. 28-32
(076 - 8827897 /
Fax. 8827897
* tecsevi@epm.net.co

Manizales
SECE
Carrera 23 # 55 - 76 local 2
(076 - 8856957 /
Fax. 8852077
* sece@multinet.co

Medellin
ECOSERVICIO
Carrera 71 # 43 - 11
(074 - 4130922 / 4136105
Fax. 2506436
* ciente-eco@epm.net.co

Medellin
ECOSERVICIO
Calle 50B # 39 - 36
(074 - 2396136 / 2395236
Fax. 2395236
* aosorio@epm.net.co

Medellin
ELECTRO NIPPON
Carrera 82 # 47 - 114
(074 - 4117881 / 4111085
Fax. 4111085
* astridca@epm.net.co

Monteria
AUDIO TECNICA
Carrera. 4 # 48 - 04
(074 - 7850472 /
Fax. 7851242
* audiotec@col3.telecom.com

Neiva
ELECTRONICA DIGITAL
Carrera. 4 # 14-26
(078 - 8714633 /
Fax. 8714633
* electrodigital@multiphone.net.co

Pasto
SERVI AUTORIZADO PASTO
Carrera 27 No. 16-61 Centro
(072 - 7235128 / 7226203
Fax. 7235128
* cuato-tn@telenarino.com.co

Pereira
TECNOLOGIA ELECTRONICA COLOMBIANA
Carrera 6 # 26-74
(076 - 3260091 / 3264152
Fax. 3260230
* tecsevi@epm.net.co

Popayan
SERTEC
Carrera. 9 # 10N - 24
(072 - 8231180 /
Fax. 8231180
* jvargas@emtel.net.co

Popayan
CENTRO ELECTRONICO POPAYAN
Calle 4 # 10 - 49
(072 - 8241145 /
Fax. 8241145
* jvargas@emtel.net.co

San Andres
SERVIDEO
Sunrise Beach Local 108 Y 109
(072 - 5127802 /
Fax. 5126044
* servideo@col1.telecom.com.co

Santa Marta
TECTRONICA
Carrera 5 No. 27-07
(075 - 4211425 /
Fax. 4211425
* smgarantias@tectronica.com

Sincelejo
BETA COLOR SERVICIO ELECTRONICO
Calle 21 # 17-55
(075 - 2823364 /
Fax. 2807855
* federicos@col3.telecom.com.co

Tulua
SONITEL COLOR
Calle 27 # 35-26
(072 - 2242207 /
Fax. 2245540
* sonitel@telelulua.com.co

Tunja
RCTV SERVIGAMBOA
Carrera 9 No 17 - 71 INT. 59
(078 - 7431758 / 7424904
Fax. 7431761
* rctvhega@col1.telecom.com.co

Valledupar
SERVICIO TECNICO ELECTRONICO
Carrera 7A #19A - 13
(075 - 5749474 /
Fax. 5742323
* ste@teleupar.net.co

Villavicencio
ELECTRONICOS
Carrera 30A # 39 - 31
(078 - 6622819 / 6720500
Fax. 6624829
* eleternan@uole.com

Villavicencio
TDC INGENIERIA ELECTRONICA
Calle 33 A No. 38-79
(078 - 6630240 /
Fax. 6630240
* tdcvcio@villavicencio.cetcol.net.co

Yopal
LABORATORIO ELECT. DEL ORIENTE
Calle 10 # 23-41
(078 - 6353423 / 6343410
Fax. 6343410
* camilops@col1.telecom.com.co

REFERENCIA

Downloaded From DvDPlayer-Manual.com Samsung Manuals